


# Klanghörer

BEDIENUNGSANLEITUNG



# DER LEBENDIGE KLANG

Der Klanghörer ist kein gewöhnlicher Kopfhörer. Er öffnet eine neue Dimension des Hörens – einen Raum, der so lebendig klingt, dass man glaubt, mitten in einer Klanglandschaft zu sein, umgeben von beruhigenden Naturklängen und sanften Frequenzen, die zur inneren Ruhe führen.

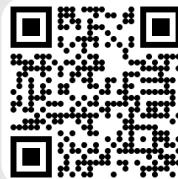

Weitere Informationen unter  
[eichermusic.com/klanghoerer](http://eichermusic.com/klanghoerer)

## LIEFERUMFANG

1 x Klanghörer

1 x Transporttasche

1 x Zubehörtasche für Kabel und Adapter

1 x Kevlar Kabel, 4-polig (1,5 m)

(Mikrofon und Fernbedienung werden vom Klangei next nicht unterstützt)

1 x Vibro Kabel (0,5 m)

1 x Klinkenadapter (6,3 mm)

1 x Flugzeugadapter

Die Klanghörer werden in Deutschland von der Manufaktur Lautsänger mit patentierter Technologie gefertigt. Diese basiert nicht nur auf Schalldruck, sondern nutzt auch den sogenannten Klangsoz – ein zweites, bislang unbeachtetes Wirkprinzip, das Musik nicht nur raumfüllend, sondern gleichzeitig weich und umhüllend erlebbar macht. Das Ergebnis ist ein unvergleichlich lebendiger, räumlicher und entspannter Klang – ideal für Meditation, Entspannung, Klangreisen oder einfach tiefes Musikgenießen.

[www.lautsaenger.com](http://www.lautsaenger.com)



Einhören ist ein Prozess zur Vorbereitung neuer Audiogeräte. Der Klanghörer benötigt einige Stunden Einhörzeit, um seinen optimalen Leistungszustand zu erreichen.

Der Hauptzweck des Einhörvorganges besteht darin, die Membran eines neu gefertigten Kopfhörers zu lockern und den Kopfhörertreiber zu belasten. Die meisten Musikliebhaber sind sich einig, dass sich die Klangqualität nach dem Einhören merklich verbessert.



Man neigt dazu, die Lautstärke zu erhöhen, um den Lärm um sich herum auszugleichen. Allerdings bieten unsere Ohrenpolster eine gute passive Isolierung, die es dir ermöglichen, deinen Klanghörer auch in lauterer Umgebung, wie z. B. im Flugzeug oder in der U-Bahn, bequem zu verwenden.

Wir hoffen, auf diese Weise zum Erhalt deines Gehörs beizutragen.


**FÜR DEINE SICHERHEIT:** Maximal empfohlener Schallpegel / Tag:

Pege	entspricht	Zeit
90 dB	Föhn	8 Stunden
95 dB	Elektrischer Mäher	4 Stunden
100 dB	Traktor	2 Stunden
105 dB	Kettensäge	1 Stunde
110 dB	Rockkonzert	30 Minuten
115 dB	Presslufthammer	15 Minuten
120 dB	Krankenwagen	Gefährlich



## SICHERHEITSHINWEISE & PFLEGE


- Bewahre den Klanghörer, das Zubehör und alle Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf – es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Verwende den Klanghörer nicht beim Autofahren, im Straßenverkehr oder bei Tätigkeiten, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Scharfe Bewegungen mit angeschlossenem Kabel können dazu führen, dass dir der Hörer vom Kopf rutscht – dies birgt Verletzungsrisiken, besonders bei Piercings, Brillen oder Ähnlichem.
- Der Klanghörer ist nicht wasserfest – schütze ihn vor Regen, Feuchtigkeit und direktem Kontakt mit Flüssigkeiten. Setze ihn zudem keiner starken Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus (z. B. Heizung, Haartrockner), um Schäden an Material und Technik zu vermeiden.
- Halte Ohrpolster und Kopfband stets sauber, da der Klanghörer in unmittelbarer Nähe empfindlicher Hautstellen verwendet wird. Verwende zur Reinigung ausschließlich ein trockenes Tuch.
- Modifizierte oder öffne den Klanghörer nicht – er enthält empfindliche Komponenten, deren unsachgemäße Behandlung zu Defekten führen kann. Achte beim Anschließen an deine Musikquelle darauf, die Lautstärke vorher herunterzudrehen. Aufgrund seiner niedrigen Impedanz kann der Klanghörer sehr hohe Lautstärken erzeugen. Höre achtsam – dauerhaftes Hören bei hoher Lautstärke kann dein Gehör schädigen.

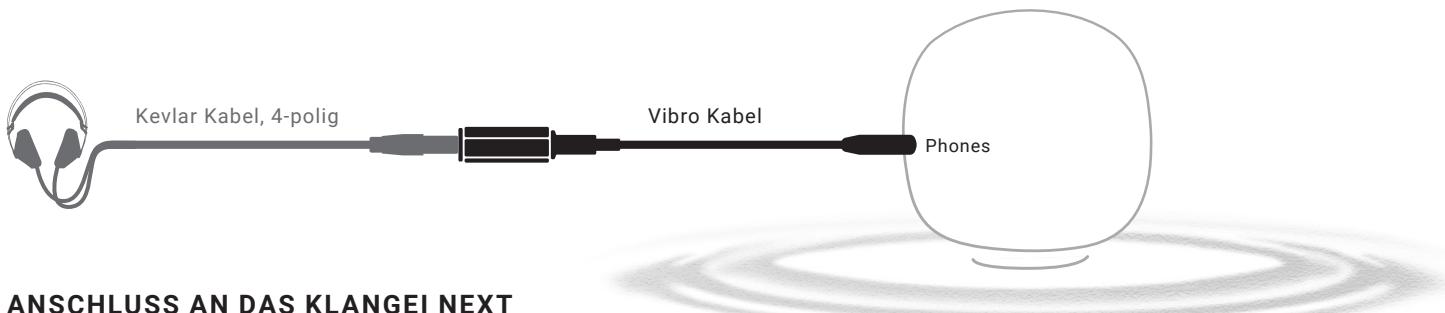

## ANSCHLUSS AN DAS KLANGEI NEXT

Schließe das Vibro Kabel direkt am Klangei next an. Als nächstes steckst du das Kevlar Kabel der Kopfhörer beim Vibro Kabel an. Du hörst den Klang über den Kopfhörer und spürst gleichzeitig die Schwingung des Klangei next im Raum oder am Körper. Klang wird körperlich erlebbar.


Um die Schwingung des Klangei next zu deaktivieren, drücke die Mute-Taste rechts oben auf der Fernbedienung.

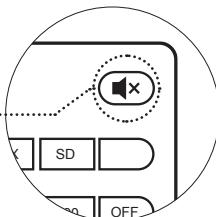


## ANSCHLÜSSE UND ANWENDUNG

Der Klanghörer ist symmetrisch, d.h. welcher der linke bzw. der rechte Hörer ist, wird durch die Stecker bestimmt.

Die Kabelbuchsen sind mit L + R beschriftet. **Die Buchse für die linke Seite hat eine kleine, fühlbare Erhebung, die dir hilft, ohne hinzusehen das linke Kabel bzw. die linke Seite des Klanghörers zu identifizieren.**

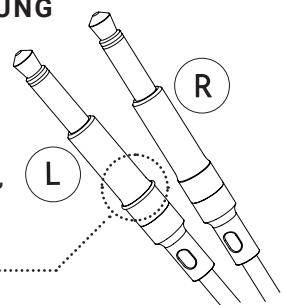


Mikrofon und Fernbedienung am Klanghörer-Kabel werden vom Klangei next nicht unterstützt, sind jedoch kompatibel mit Android- und Apple-Geräten sowie allen Geräten mit Audio-Buchsenausgang (Notebook, Tablet usw.).

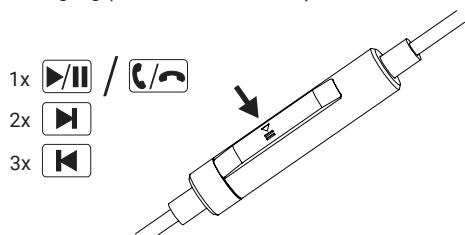

## AUSTAUSCH DER OHRPOLSTER


Zum Entfernen der Ohrpolster diese vorsichtig vom Gehäuse abziehen, bis die schwarze Gummilippe am PU-Lederohrpolster zu sehen ist. Schäle nun die Seite der Ohrmuschel ab. Um sie wieder anzubringen, platziere das Ohrpolster mit der zuvor erwähnten Gummilippe in den Grat zwischen der Ohrmuschel und der Treiberplatte. Beginne auf einer Seite, das Ohrpolster vorsichtig nach außen zu ziehen.

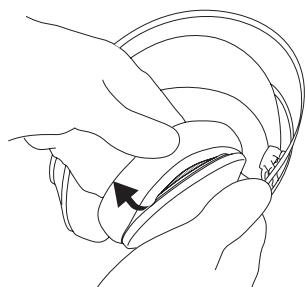

## SELBSTANPASSENDES KOPFBAND

Der Klanghörer benötigt keine manuelle Anpassung der Größe des Kopfbands.

Der elastische Mechanismus im PU-Lederkopfband passt sich automatisch an jede Kopfgröße an.

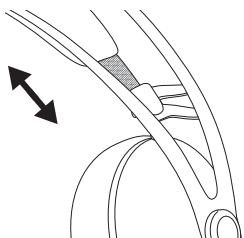

Bewahre diese Anleitung sorgfältig auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung des Klanghörers.

Modifiziertes Modell: **Meze 99 NEO**  
Ohrmuscheln: **ABS-Kunststoff**  
Transducer-Typ: **Dynamisches Neodym/Mylar**  
Frequenzbereich: **15 Hz - 25 kHz**  
Empfindlichkeit: **103 dB 1 kHz/1 mW**  
Impedanz: **26 Ohm**  
Eingangsnennleistung: **30 mW**  
Maximale Eingangsleistung: **50 mW**  
Gewicht: **266 g**

## GEWÄHRLEISTUNG, GARANTIE & RÜCKGABE

### GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Für deinen Klanghörer gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ab Übergabe der Ware. Ersatz für Folgeschäden, unmittelbare Schäden, Verluste oder entgangenen Gewinn aufgrund mangelhafter, nicht erfolgter oder verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen. Davon unberührt bleibt die Haftung für Personenschäden sowie mögliche Ersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

Von der Gewährleistung ausgenommen ist natürlicher Verschleiß. Insbesondere bestehen keine Gewährleistungsansprüche für Verschleißteile sowie für Schäden, die durch Überlastung oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

### GARANTIEERKLÄRUNG

Eicher Music gewährt dir zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine freiwillige Garantie von 12 Monaten ab Übergabe des Klanghörs. Von dieser Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Auch hier sind insbesondere Verschleißteile und Schäden durch Überlastung der Klangtechnik von der Garantie ausgeschlossen.

### RÜCKGABE

Falls du einen Garantieservice für deinen Klanghörer benötigst oder mit deinem Kauf nicht zufrieden bist, wende dich bitte direkt an Eicher Music e.U.  
[www.eichermusic.com/kontakt](http://www.eichermusic.com/kontakt).

Bitte sende keine Artikel zurück, ohne vorher mit uns Kontakt aufgenommen zu haben – wir können nur Rücksendungen bearbeiten, die zuvor mit uns abgestimmt wurden.

### RÜCKNAHME VON VERPACKUNGEN

Verpackungen ohne Kennzeichnung eines flächendeckenden Entsorgungssystems (z. B. „Grüner Punkt“) nehmen wir gemäß der Verpackungsverordnung zurück. Melde dich bei uns, und wir informieren dich über eine geeignete Sammelstelle oder Entsorgungsmöglichkeit in deiner Nähe. Alternativ kannst du uns die Verpackung zusenden – wir kümmern uns um die umweltgerechte Entsorgung oder Wiederverwendung.



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG), wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet und installiert wird.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen.

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem übrigen Haushalt entsorgt werden sollten. Um eine mögliche Belastung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Gegenstände bitte von anderen Arten von Haushalt und entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern

**EICHER** **MUSIC**

Windnerstraße 25a · A-4451 Garsten  
[www.eichermusic.com](http://www.eichermusic.com) · [office@eichermusic.com](mailto:office@eichermusic.com)